


PROCEDURE EN CAS DE PANNE DU PNEUMATIQUE H2

Version informatique faisant foi, disponible sur Ennov Doc

Réf : QUA-PR-230, version 04022020

Procédure en cas de panne du pneumatique H2 (7j/7 , 6h/19H et 19h/6h)

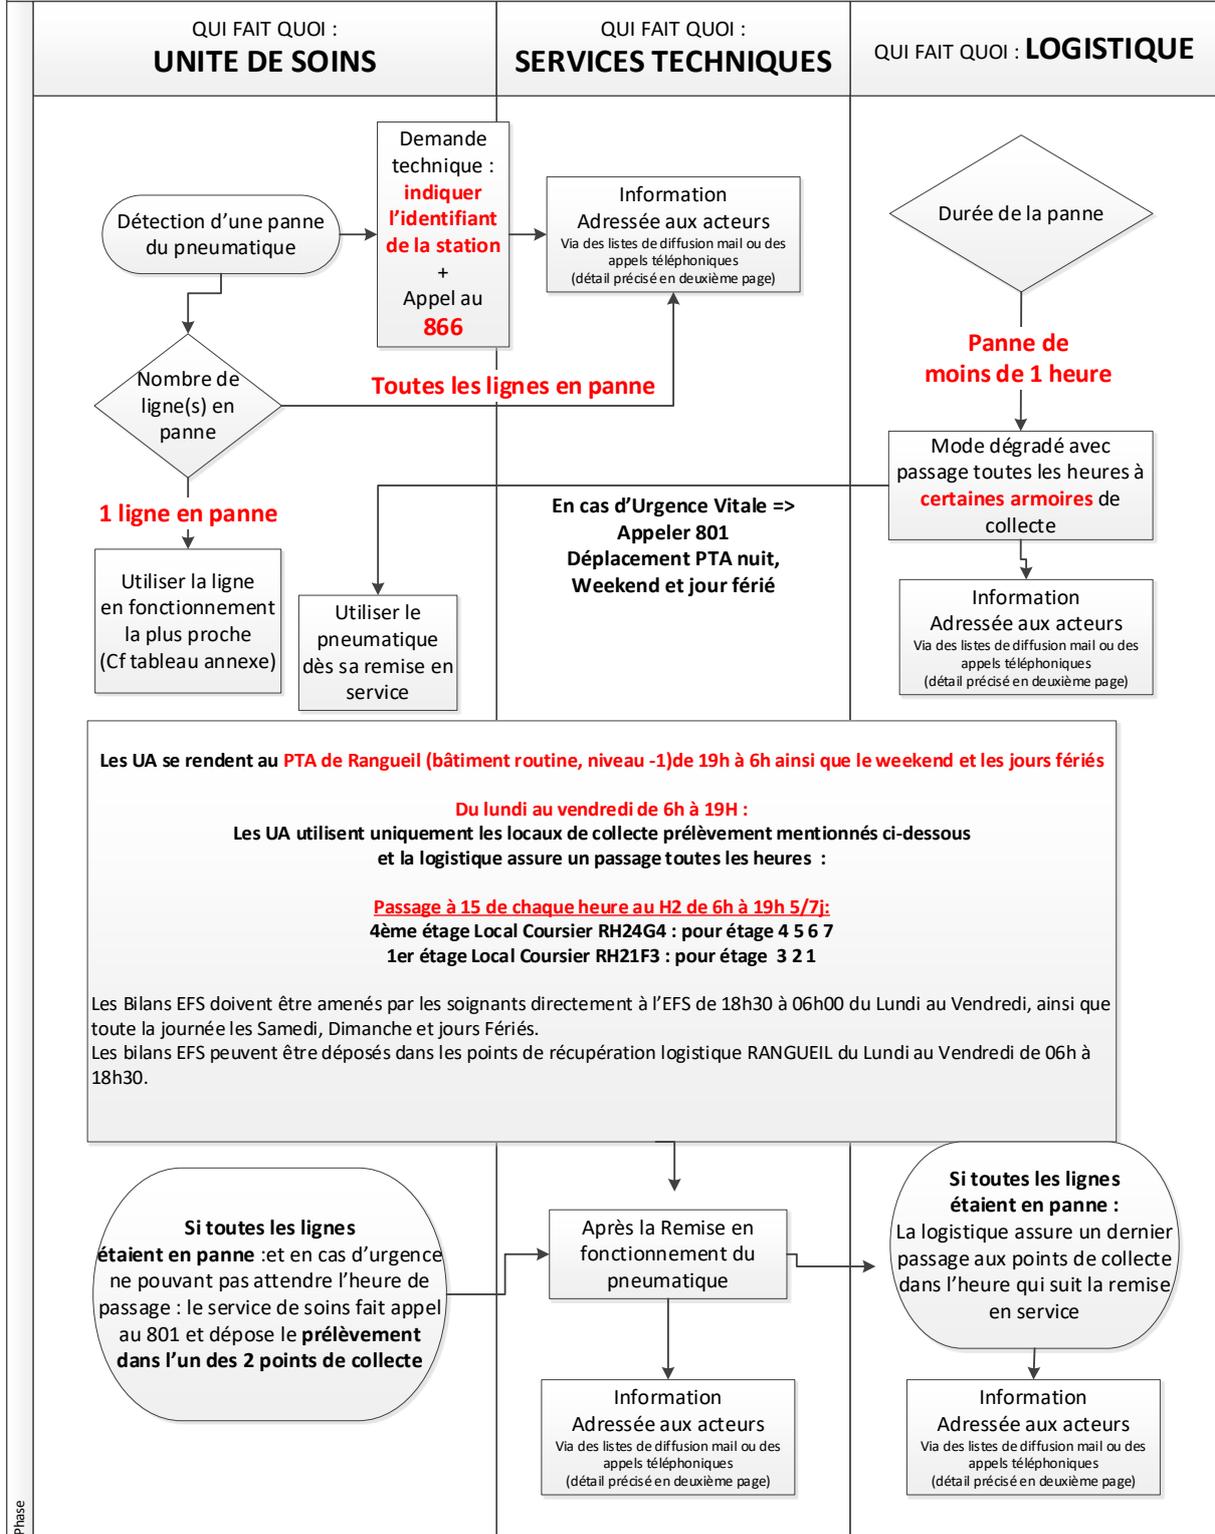

PANNE PNEUMATIQUE H2

QUI PREVENIR : INFORMATION ADRESSEE AUX ACTEURS

Aux horaires ci-dessous, appel téléphonique impératif

| Bâtiment | Nom | Horaires | Poste |
|------------|----------------------|--|------------------|
| LOGISTIQUE | 801 | De 19h à 6h | 801 |
| H2 | CADRE DE PERMANENCE | De 16H45 à 21h en semaine De 7h à 8h30 en semaine De 7h à 21H le weekend et jours fériés | 23 214 et 23 243 |
| H2 | CADRE DE NUIT | De 21h à 7h, 7J/7 | |
| H2 | CADRE de votre unité | De 8h30 à 16h45 | N° du service |

☞ Si la procédure est déclenchée dans la nuit et perdue après 6h du matin, la régulation 801 informe l'équipe logistique du site concerné par la panne, afin d'assurer la continuité du mode dégradé entre Equipe 801 la nuit et Equipe de site en journée.

Listes de diffusion MAIL : PNEUMATIQUE H2

Pour la mise à jour de la liste de diffusion mail : On vous invite à vous rapprocher du 833, il vous suffit de désigner le nom de la liste de diffusion du Pneumatique en précisant s'il faut ajouter et ou supprimer et ou remplacer un nom.

| PNEUMATIQUE H2 | | | | | | | | |
|---|----|------|--------------|---|-------|----|------|--------------|
| LISTE DES GARES A UTILISER EN CAS DE PANNE DE LA GARE USUELLE | | | | | | | | |
| etage | uf | ua | localisation | | etage | uf | ua | localisation |
| 1 | 1 | 1551 | RH21G3 | ↔ | 1 | 3 | 2318 | RH2140 |
| 2 | 1 | 2361 | RH22H3 | ↔ | 2 | 3 | VIDE | RH2240 |
| 3 | 1 | 2427 | RH23H3 | ↔ | 3 | 3 | 2339 | RH2340 |
| 4 | 1 | vide | | ↔ | 4 | 3 | 1264 | RH2440 |
| 5 | 1 | 2313 | RH25H3 | ↔ | 5 | 3 | 1166 | RH2540 |
| 6 | 1 | 2251 | RH26D7 | ↔ | 6 | 3 | 1541 | RH2640 |
| 7 | 1 | 2349 | RH27F2 | ↔ | 7 | 3 | 1553 | RH27J3 |